

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии 54 см.
Рукав 3/4 длиной ок. 50 см.

Важно: лиф данного платья шьется в два слоя из основной ткани, рукава и юбка — в один слой.

Вам потребуется:

Батист в цветочек 3,15–3,15–3,20–3,20–3,20 м шириной 135 см; ткань в полосу в качестве отделочной ткани 0,80 м шириной 130 см для всех размеров; тюлевая кружевная тесьма 2,20–2,25–2,30–2,35–2,40 м шириной 2,5 см; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 108.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья — 12 см, на подгибку низа рукавов — 3 см.

Раскрой:

Из батиста в цветочек:

- 1 Средняя часть лифа переда, цельнокроеная с кокеткой спинки 4x
- 2 Боковая часть лифа переда 4x
- 3 Лиф спинки 4x
- 4 Верхняя часть рукава 2x
- 5 Локтевая часть рукава 2x
- a) 2 полотнища юбки шириной по 125–125–125–130–130 см и длиной по 54 см;
- b) 2 оборки (раскрой по косой) общей длиной по 220–225–230–235–240 см и шириной по 3,5 см.


Из ткани в полосу:

c) косая бейка для окантовки средних срезов средних частей лифа переда и среза горловины общей длиной 155–155–160–165–165 см и шириной 5 см, включая припуски.

Пошив:

• На средних частях внешнего и внутреннего лифов переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На внешнем и внутреннем лифах переда выполнить рельефные швы, контрольная метка 1. Припуски швов заутюжить на средние части. На внешнем и внутреннем лифах спинки выполнить средние швы и стачать вытачки. Припуски средних швов разутюжить, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки. Цельнокроеные со средними частями лифов переда кокетки притачать к лифам спинки. На внешнем и внутреннем лифах платья выполнить правый боковой шов (на внутреннем лифе симметрично шву на внешнем лифе).

• Внешний и внутренний лифы платья сложить изнаночными сторонами и сметать, срезы горловин и средние срезы лифов переда сметать близко к припускам.

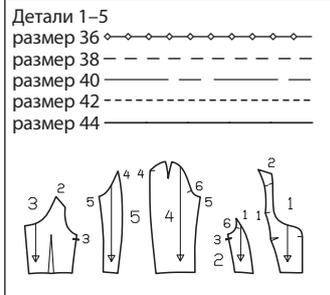

• Припуски по средним срезам частей лифа переда и припуски по срезу горловины срезать. Косую окантовочную бейку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Косую бейку снова разложить. Оба продольных среза бейки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Бейку снова разложить. Косую бейку приколоть с лицевой стороны к средним срезам частей лифа переда и срезу горловины, при этом на скругленных срезах (линия середины переда) бейку припосадить. Бейку притачать на расстоянии 1,2 см точно в приутюженный сгиб. Затем бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, и приутюжить. Для выполнения среднего шва по переду бейку по средним срезам частей лифа переда отвернуть вперед. Части лифа переда сложить лицевыми сторонами, бейку по средним срезам частей лифа переда сколоть. На лифе переда выполнить средний шов от низа до поперечной метки точно в приутюженный сгиб бейки. Части лифа переда разложить, припуски шва (бейки) разутюжить.

• Оборки сложить изнаночной стороной к лицевой стороне. Тюлевую кружевную тесьму подложить под оборки так, чтобы она выступала за верхние срезы оборок на ширину 3 мм. Нижний край оборок приметать крупными стежками. К концам оборок нижний срез оборок срезать плавными дугами так, чтобы ширина оборок на концах составляла по 2 см. На расстоянии 5 мм и 1,5 см от нижнего среза оборку присборить до длины края горловины. Оборку подложить под край горловины так, чтобы она выступала за окантовку горловины на ширину 2 см, а к среднему шву по переду (концы оборок) становилась уже. Оборку приколоть к внутренней половинке окантовочной бейки и пришить немного ниже верхнего края (сгиб) мелкими ручными стежками. Затем внутреннюю половинку окантовочной бейки приколоть поверх шва притачивания бейки. С лицевой стороны окантовочную бейку отстрочить близко к шву притачивания, закрепляя внутреннюю половинку бейки и оборку.

• На юбке выполнить правый боковой шов. Вдоль левых боковых срезов юбки от верхнего среза отмерить вниз по 20 см для разреза для потайной застежки на молнию и поставить метки.

• Верхний срез юбки присборить до длины нижнего среза лифа платья. Юбку притачать к лифу. Припуски шва заутюжить вверх.

• Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». Верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Выполнить левый боковой шов от среза проймы до верхнего конца потайной застежки на молнию и от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.


• На окатах рукавов стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить назад. На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

• Втачать рукава.

• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 6 см и застрочить.



Планы раскладки

Ткань в полосу шириной 130 см

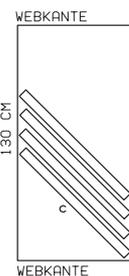

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!

Батист в цветочек шириной 135 см

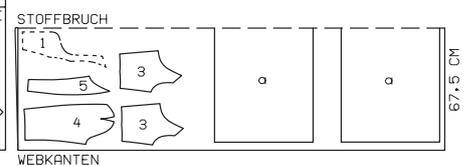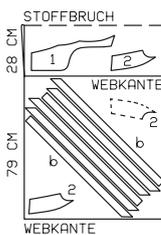

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном расстоянии — см. выше.

Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроичить от верхнего конца до метки разреза. Закрыть застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

